


1 Elektrischer Anschluss

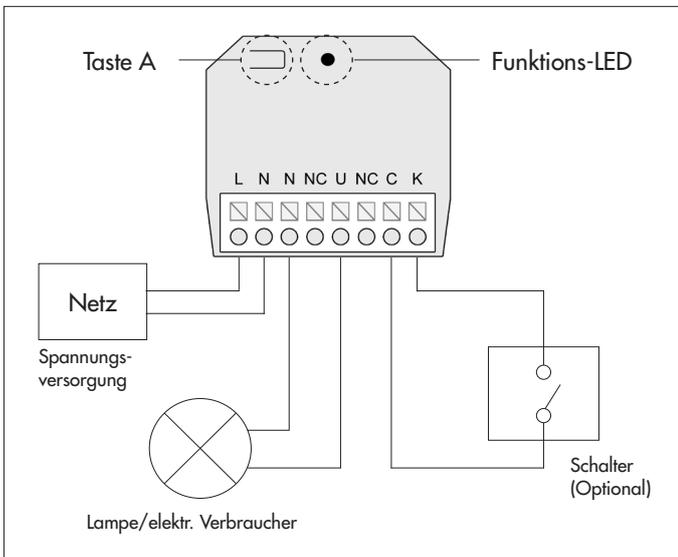

Anschlussplan & Tastenerklärung Art. 315255

1.1 Technische Daten

Spannungsversorgung:	230V AC/50-60Hz
max. Schaltleistung:	500W
Funkfrequenz:	433,92MHz
Betriebstemperatur:	-20° - +60°

Abmessungen:

Länge:	48mm
Breite:	44mm
Tiefe:	23mm



2 Tastenerklärung (Handsender)

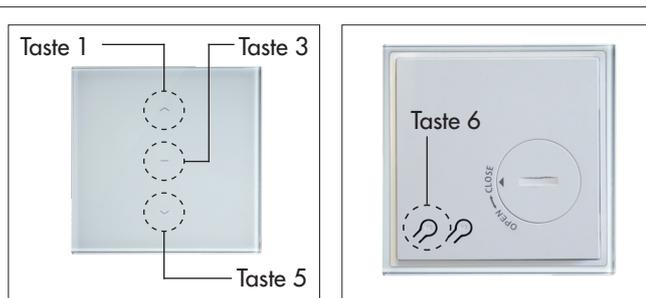


Abb.1: Art. 135200 Vorderseite

Abb.2: Art. 135200 Rückseite

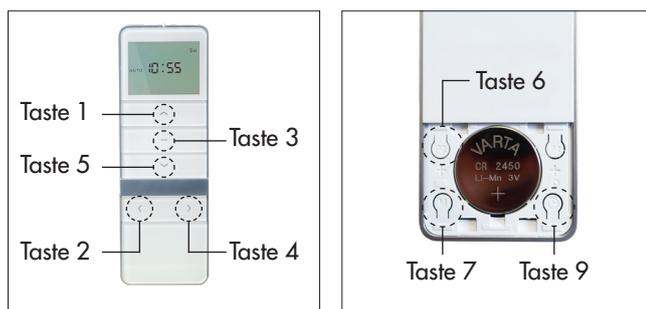


Abb.3: Art. 137200 Vorderseite

Abb.4: Art. 137200 Rückseite

3 Anlernen des ersten Handsenders (Master)

Nach korrektem Anschluss des Funkempfängers an den elektrischen Verbraucher (siehe Punkt 1) muss zur Inbetriebnahme zunächst ein Handsender auf den Empfänger eingelernt werden. Hierzu folgende Schritte durchführen:

- 1** Empfänger bestromen (siehe Anschlussplan)
- 2** Taste **A** (Tastenerklärung) 3 Sek. drücken und halten
 - ▶ der angeschlossene Verbraucher wird kurz bestromt und die Funktions-LED leuchtet nach dem Loslassen ein mal für etwa eine Sekunde auf.
- 3** Taste **STOPP** des Handsenders drücken und halten (Taste 3; siehe Tastenerklärung Handsender)
 - ▶ der Empfänger signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch 2-maliges, kurzes Bestromen des angeschlossenen Verbrauchers und 3-maliges Aufleuchten der Funktions-LED

WICHTIG:

Der zuerst eingelernte Handsender ist der Master-Handsender. Diesen benötigen Sie immer zum Einlernen/Löschen weiterer Handsender.

3.1 Löschen des Master-Handsenders

Um einen Handsender vom Empfänger zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Taste **A** (Tastenerklärung) 3 Sek. drücken und halten
 - ▶ angeschlossenes Schaltgerät wird kurz bestromt und Funktions-LED leuchtet nach dem Loslassen ein mal für etwa eine Sekunde auf.
- 2** Taste **STOPP** des Handsenders drücken und halten (Taste 3; siehe Tastenerklärung Handsender)
 - ▶ der Empfänger signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch 2-maliges, kurzes Bestromen des angeschlossenen Schaltgerätes und 3-maliges Aufleuchten der Funktions-LED

Der Master-Handsender ist somit vom Empfänger gelöscht. Alle weiteren Sender bleiben weiterhin verbunden.



3.2 Löschen eines weiteren Handsenders

Um einen Handsender, der nicht der Master Handsender ist, zu löschen, benötigt man den Master Handsender. Dann wie folgt verfahren:

- 1** Taste **P2** (Tastenerklärung Handsender) des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ die Funktions-LED am Empfänger blinkt kurz auf und der angeschlossene Verbraucher wird kurz bestromt
- 2** Taste **P2** des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ die Funktions-LED am Empfänger blinkt kurz auf und das angeschlossene Schaltgerät wird kurz bestromt
- 3** Taste **P2** (Taste 6) des zu löschenden Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger signalisiert einen erfolgreichen Löschvorgang durch 3-maliges Aufleuchten der Funktions-LED und der angeschlossene Verbraucher wird zweimal kurz bestromt

4 Anlernen eines weiteren Handsenders

Hierzu benötigen Sie den zuerst auf dem Empfänger eingelernten Handsender (Master-Handsender). Nun wie folgt verfahren:

- 1** Taste **P2** (Taste 6, Tastenerklärung Handsender) des Master Handsenders kurz drücken
 - ▶ die Funktions-LED am Empfänger blinkt kurz auf und der angeschlossene Verbraucher wird kurz bestromt
- 2** Taste **P2** des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ die Funktions-LED am Empfänger blinkt kurz auf und das angeschlossene Schaltgerät wird kurz bestromt
- 3** Taste **STOPP** (Taste 3) des neuen Handsenders drücken und halten
 - ▶ der Empfänger signalisiert einen erfolgreichen Einlernvorgang durch 3-maliges Aufleuchten der Funktions-LED und der angeschlossene Verbraucher wird zweimal kurz bestromt

Der neue Handsender ist nun ebenfalls mit dem Empfänger verbunden.

5 Funktionsweise (Erklärung)

Sobald ein Handsender auf den Empfänger programmiert ist, lässt sich das angeschlossene Schaltgerät durch Drücken der Taste **AUF** (Taste 2; siehe Tastenerklärung Handsender) einschalten und durch Drücken der Taste **AB** (Taste 5) ausschalten.

Alternativ dient die Taste **STOPP** (Taste 3) ebenfalls zum Ein-/Ausschalten (Reversible Bedienung).

Zusätzlich kann auch ein Licht-Taster direkt am Empfänger angeschlossen werden. Dieser Taster arbeitet mit reversibler Bedienung.

5.1 Deaktivieren des Funkdialogs

Der Funkdialog per Handsender kann am Empfänger auch deaktiviert/aktiviert werden. Ist der Dialog deaktiviert, so schaltet nur noch der angeschlossene Schalter den elektrischen Verbraucher. Um den Funkdialog zu deaktivieren, einfach wie folgt vorgehen:

- 1** Taste **A** (Tastenerklärung) etwa 6 Sek. drücken und fortwährend halten bis der angeschlossene elektrische Verbraucher zwei mal kurz bestromt worden ist.

Um den Funkdialog wieder zu aktivieren einfach die Taste **A** am Empfänger einmal kurz antippen.

6 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Um sämtliche Einstellungen und alle Verbindungen des Empfängers zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Taste **A** (Tastenerklärung) etwa 12 Sek. drücken und fortwährend halten bis der angeschlossene elektrische Verbraucher 4 mal kurz bestromt worden ist.

Somit ist der Empfänger auf Werkseinstellung zurückgesetzt.