


# Universal-Einstellkabel für Rohrmotoren

Kurzanleitung für RolloTube C-/M-/S-line Rohrmotoren

Artikel Nr. 9600 00 86

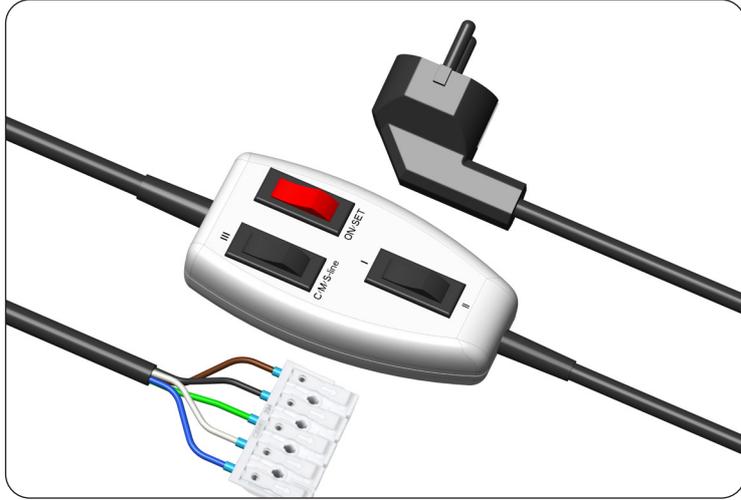

VBD 702-01 (01.23)

## ⚠️ GEFAHR!



**Lebensgefahr durch Stromschlag bei Berührung von elektrischen Komponenten.**

- ◆ Der Anschluss des Rohrmotors an das Universal-Einstellkabel, sowie der endgültige Anschluss des Rohrmotors an das Netz dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- ◆ Führen Sie alle Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

### Bestimmungsgemäß Verwendung

Verwenden Sie das Universal-Einstellkabel nur zur Endpunkteinstellung bzw. zur Korrektur von Endpunkten für RADEMACHER-Rohrmotoren.

### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie das Universal-Einstellkabel nicht:
- ◆ zur dauerhaften Steuerung eines Rohrmotors.
  - ◆ zum Anschluss und zur Steuerung anderer elektrischer Verbraucher.

### Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Max. Schaltleistung:	6 (4) A / 250 V AC 1E4
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C
Zulässige Lagertemperatur:	-10 °C bis +60 °C / Luftfeuchtigkeit max. 90%
Schutzklasse:	II (nur für trockene Räume)

Bestimmungsgemäße Verwendung



# RADEMACHER

Das Universal-Einstellkabel dient zur Inbetriebnahme, Endpunkteinstellung und Endpunktkorrektur von RADEMACHER Rohrmotoren.

### Unterstützung der neue Rohrmotorgeneration C-line / M-line und S-Line mit:

- ◆ Tastfunktion
- ◆ Bedienung mit einer Hand möglich
- ◆ farbgleicher Anschluss
- ◆ manuelle Endpunkteinstellung

### Unterstützung aktueller RADEMACHER-Rohrmotoren:


Die aktuelle Generation der RolloTube I-line (& DuoFern), X-line Motoren werden ebenfalls unterstützt.



Weitere Informationen zur Unterstützung der aktuellen RADEMACHER-Rohrmotoren finden Sie auf unserer Internetseite: [www.rademacher.de](http://www.rademacher.de)

Produktbeschreibung

### Tastenbelegung

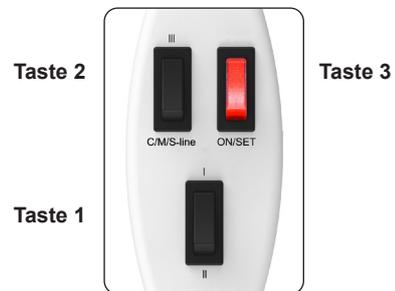

	C-line / M-line	S-line
Taste 1	Laufrichtung I / II	
Taste 2	Setztaste	
Taste 3	ohne Funktion	Dauerphase

### RolloTube C-line / M-line und S-Line

Der Anschluss erfolgt farbgleich zum Motor-Anschlusskabel des jeweiligen RolloTube Rohrmotors.



Bitte lesen Sie dazu die ausführliche Bedienungsanleitung des jeweiligen Rohrmotors und beachten Sie alle Sicherheits- und Montagehinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

### Anschlussbelegung

schwarz	L1	↷ (Laufrichtung 1)
braun	L1	↶ (Laufrichtung 2)
blau	N	Neutralleiter
grün/gelb	PE	Erdung
grau		RT C-line / M-line = ohne Funktion RT S-line = Dauerphase

Elektrischer Anschluss

1. Öffnen Sie die Kontakte der Klemmleiste durch Drücken der Hebel und klemmen Sie alle Adern des Motorkabels farbgleich und entsprechend Ihren Funktionen an.
2. Stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Netzsteckdose.

**Nur RolloTube S-line**

- Schalten Sie zuerst die Dauerphase ein.

weiter mit Punkt 2.

**RolloTube C-/M- und S-line**

- Fahren Sie den Rollladen mit der **Taste 1** in die gewünschte Richtung.

**Empfehlung**  
Zuerst in Aufrichtung.

- Zusätzlich ...

- Lassen Sie die Taste wieder los, sobald der gewünschte Endpunkt erreicht ist.

- Durch kurzes Tippen der Taste können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

- Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die vorgegebene Laufrichtung stromlos. Der jeweilige Endpunkt ist gespeichert.

**Nur RolloTube S-line**

- Schalten Sie die Dauerphase aus.



ON/  
SET

Die LED der Taste 3 muss dauerhaft leuchten.



I

Laufrichtung 1

oder

II

Laufrichtung 2

III

Zwei Mal kurz schalten/tippen und beim dritten Mal gedrückt halten.

III

III

I

II

Schaltwippe in Mittelstellung stellen.

ON/  
SET

**Endpunkteinstellung beenden, siehe nächste Spalte.**

**Nur RolloTube S-line**

- Schalten Sie zuerst die Dauerphase ein.

weiter mit Punkt 2.

**RolloTube C-/M- und S-line**

- Beide Laufrichtungen ca. 5 Sekunden lang bestromen, bis der Rohrmotor dies durch ein kurzes Auf- und Abfahren quittiert.

Danach sind die Werkseinstellungen geladen.



ON/  
SET

Die LED der Taste 3 muss dauerhaft leuchten.

oder

I

II

**Taste 1** in eine beliebige Stellung schalten und

III

**Taste 2** drücken.

**Endpunkteinstellung / Werkseinstellung beenden**

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Klemmen Sie das Motor-Anschlusskabel ab.
- Den Rohrmotor wieder an das Stromnetz anschließen.

◆ **nach der Endpunkteinstellung**

Schließen Sie den Rohrmotor gemäß den Angaben in der jeweiligen Bedienungsanleitung an das Stromnetz an.

◆ **nach dem Laden der Werkseinstellung**

Stellen Sie den ursprüngliche Anschluss des Rohrmotors wieder her.



Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dass das Universal-Einstellkabel den Richtlinien **2014/30/EU (EMV-Richtlinie)** und **2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie)** sowie **2011/65/EU ROHS2-Richtlinie** entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

[www.rademacher.de/ce](http://www.rademacher.de/ce)

**Garantiebedingungen**

Informationen zu Garantiebedingungen unserer Produkte finden Sie auf unserer Homepage.

**RADEMACHER**

Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)